


ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА НА ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ С ЦЕНТРАЛА FS4000

1. Индикации и бутони на FS4000



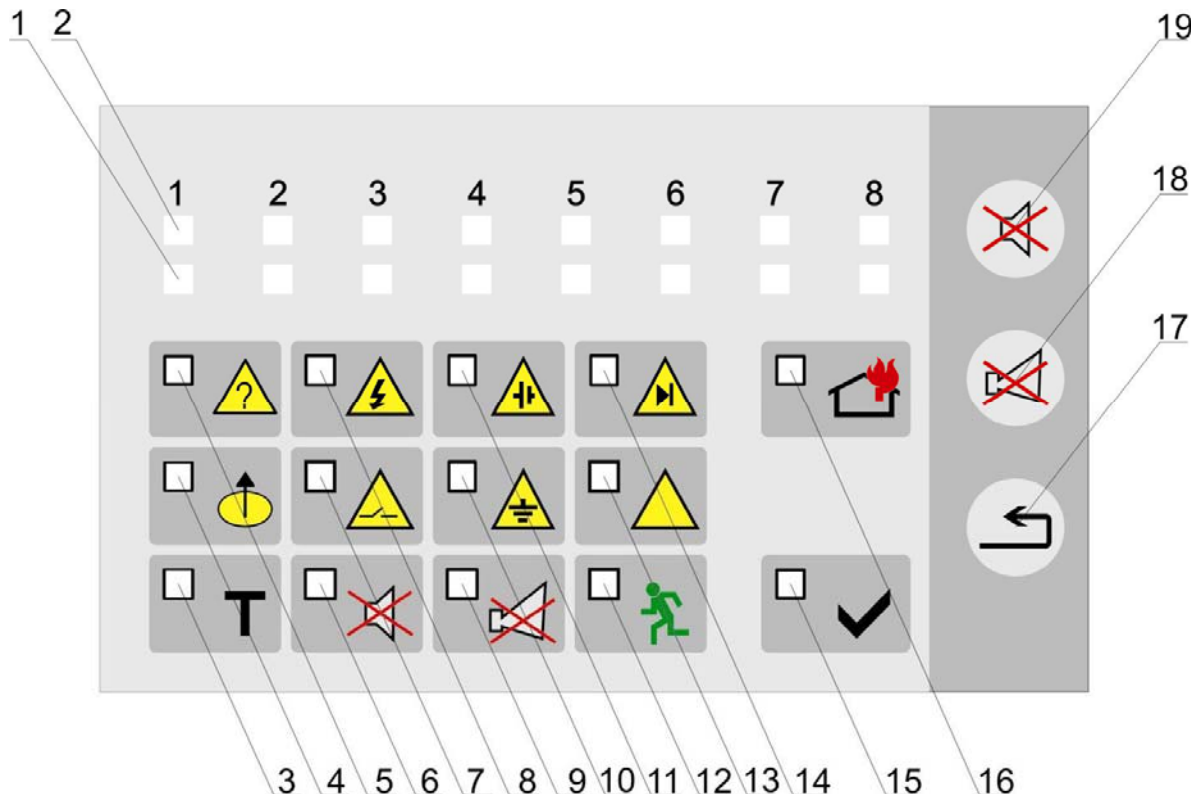

- 1 Индивидуални индикатори за пожар
- 2 Индивидуални индикатори за повреда
- 3 Индикатор "Тест"
- 4 Индикатор "Забранен компонент"
- 5 Общ индикатор "Повреда"
- 6 Индикатор "Стоп аларма"
- 7 Индикатор "Повреден/забранен контролируем изход"
- 8 Индикатор "Повреда мрежово захранване"
- 9 Индикатор "Стоп сирени"
- 10 Индикатор "Повреда земно"
- 11 Индикатор "Повреда акумулатор"
- 12 Индикатор "Закъснение изходи"
- 13 Индикатор "Системна повреда"
- 14 Индикатор "Повреда вътрешни захранвания"
- 15 Индикатор "Захранване"
- 16 Общ индикатор "Пожар"
- 17 Бутон "Нулиране на линия"
- 18 Бутон "Стоп/пуск изходи"
- 19 Бутон "Стоп/пуск аларма"

фиг.1

2. Състояние Дежурен режим






Това е състоянието, при което няма пожар и повреда в пожароизвестителната инсталация.

В това състояние светят единствено зеленият светодиоден индикатор  ("Захранване") и жълтият индикатор  ако е Зададено закъснение на изходите. Локалният звуков сигнализатор е изключен.


3. Действие на дежурния персонал при сигнал “Повреда”.

На фиг. 1 са показани светлинните индикации за различните видове повреди.



При появяването на каквато и да е повреда звуковият сигнализатор на централата издава прекъснат звуков сигнал.

- За спиране на звуковата сигнализация отключете със секретния ключ и отворете капака на централата. Натиснет бутон , при което трябва да светне с постоянна светлина червеният светодиод , звуковата индикация трябва да се преустанови.
- Ако светят индикаторите  и , проверете за наличието на напрежение 220 V в електрическото табло, захранващо централата. Ако се възстанови напрежението, светлинните сигнализации за повреда спират.
- Във всички останали случаи, при сигнализация за повреда натиснете бутон  за спиране на звуковата сигнализация и уведомете обслужващата сервисна фирма. Затворете и заключете капака на централата.

4. Действие на дежурния персонал при сигнал “Пожар”.




При пожар в една или няколко зони звуковият сигнализатор на централата издава непрекъснат звуков сигнал и в същото време започва да свети индикатор  и индивидуалния индикатор за съответната линия (Поз.1), която е в състояние пожар.



При това положение извършете следните действия:


4.1. Отключете със секретния ключ и отворете капака на централата. Натиснете бутони  и , при което се изключва звуковата сигнализация и изходите за изпълнителните устройства при пожар;

4.2. По най-бърз начин проверете за пожар в указаните линии /зони/ (задействани пожароизвестители и паралелни надвратни индикатори);

4.3. Възможни варианти за по-нататъшни действия:

4.3.1. Ако няма пожар (дим, топлина, пламък) и задействането на пожароизвестителя е “лъжливо” по най-бърз начин се върнете до централата и натиснете бутон за нулиране . Централата се установява в дежурен режим. След това затворете и заключете капака на централата. При положение, че отново се получи “лъжливо” задействане в същата зона/зони, отключете със секретния ключ, отворете капака на централата и натиснете бутони  и  за спиране на звуковата и алармена сигнализация. След това бързо уведомете обслужващата сервисна фирма.

4.3.2. Ако има пожарна ситуация (дим, топлина, пламък), по най-бърз начин се върнете до централата и натиснете отново бутони  и  за включване на сигнализации, блокировки и гасене. След това вземете мерки, предписани от Правилника за пожарна безопасност на обекта за действие при пожар. След потушаване на пожарното огнище преведете централата в дежурен режим:

- Натиснете бутон ;
- След това затворете и заключете капака на централата.